

## Puhdistusohjeet

**Huomio!** Suorittaaksesi puhdistuksen oikein käytä laitteen desinfointiin etanolipohjaista desinfointiainetta, esim. Handy Clean -desinfointisuihketta ja noudata alla olevia ohjeita. **Ennen aloittamista varmista, että kone on irrotettu päävirtalähteestä.**



1 Irrota syöttölaitteen kori.



2 Irrota syöttölaudan ruuvaamalla keskimäinen ruuvi irti.



3 Aseta puhdistusharja syöttölaitteen rungossa olevaan viemäriaukkoon, ja poista kaikki jäämä, jota saattaa löytyä putkesta.



4 Irrota hana ruuvaamalla se irti.



5 Käännä nipat osoittamaan klo 12 ja irrota etukansi sekä sivukannet.



6 Irrota jätehihna-yksikkö nostamalla kokonaisuus pois mehukaukalon päältä.




7 Irrota ruostumattomasta teräksestä olevat kuorienohjaimet.




8 Paina rungon reunoilla olevia lukitusnippoja irrottaaksesi mehuastia.



9 Irrota kuvassa näkyvä puristusyksikön ruuvi.

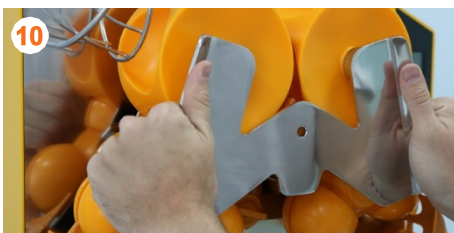

10 Irrota puristusyksikkö vetämällä sitä itseäsi kohti ruostumattomasta teräksestä olevista kahvoista.

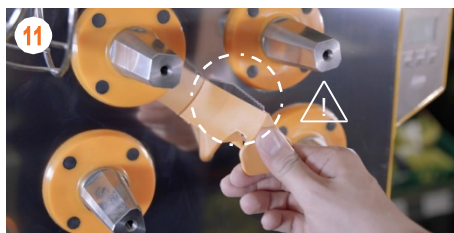

11 Irrota terä vetämällä kahvaa itseäsi kohti. **Varoitus!** Varo, ettet viillä itseäsi.



12 Puhdista koneen etuosa pehmeällä sienellä ja saippuvedellä.



13 Irrota jäteastiat rungosta tyhjentääksesi ne.



14 Puhdista rungon sisäosa pehmeällä sienellä.



15 Kun kaikki osat on irrotettu, jatka koneen puhdistusta.

Alapuolella selitetään yksityiskohtaiset puhdistustoimenpiteet jokaiselle koneen osalle.

## Osien puhdistusohjeet



### Puhtaus ja hygieniavaroitukset

On välttämätöntä puhdistaa ja desinfioida kaikki mehun kanssa kosketuksissa olevat osat päivittäin.



Kaikki osat kantta, hanaa ja terää lukuun ottamatta voidaan pestä astianpesukoneessa.



On välttämätöntä desinfioida laite jokaisen puhdistuksen jälkeen.



Mehukoneen ja kaikkien sen irrotettavien osien puhdistus tulee suorittaa elintarvikekäyttöön soveltuvalla, saippuvedessä liotetulla puhdistussienellä. Älä käytä hankaussientä, joka voi naarmuttaa pintoja.



Handy Clean -desinfiointisumutetta ei tarvitse huuhdella desinfiointin jälkeen.

## Päivittäinen puhdistus ja desinfiointi

Terä, mehuastian suodatin, jätehihnyksikkö, kuorienohjaimet, etukansi, laitteen runko ja hana – nämä päivittäin puhdistettavat osat desinfioidaan pesun jälkeen.



1 Puhdista terä, mehuastian suodatin, jäteastia, ja kuorienohjaimet saippuvedellä osa kerrallaan. Huuhtelee hyvin.



2 Irrota kuorien ulostuloaukot etukannesta.



3 Puhdista sivukannet ja etukansi pehmeällä sienellä välttääksesi materiaalin vahingoittumista. Huuhtelee hyvin. HUOM! Max 40°C asteista vettä!



4 Irrota hanan yläosa kiertämällä mattapintaista kierrettä. Puhdista hana saippuvedellä, harjaa hanan alaosan kaikki aukot. Pumppaa pesuvettä myös hanan yläosaan ja huuhtelee kunnolla.



5 Suihkuta lukitusnippojen reikiin ja jousiin pesuvettä ja painele nippoja useamman kerran, jotta puhdistuvat kunnolla. Huuhtelee hyvin.



6 Puhdista kokonaisuus puhdistussienellä ja saippualla yhtenä osana hanan alla. Liikuta mehustuspäitä ympäri varmistaaksesi, että ne ovat täysin puhtaat.



7 Puhdistaaksesi nopeasti; kokonaisuus voidaan pestä myös yhtenä osana astianpesukoneessa. Käy puhdistussienellä osat läpi ennen koneeseen laittoa.

## Osien puhdistusohjeet


Automaattinen PulpOut-puhdistusjärjestelmä desinfioidaan pesun jälkeen.  
**HUOM!** Osien irroituksessa ei saa käyttää työkaluja!




1 Aseta jätehihna-yksikkö tasaiselle pinnalle ja irrota päätyroisikesuoja painamalla suojan reunoilta irrottaaksesi suojan rungosta.




2 Irrota jätehihna-suoja työntämällä ylöspäin ulostyöntyvistä salvoista.

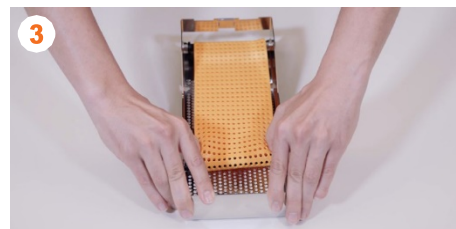

3 Käännä kokonaisuus ympäri ja aseta sormesi hihnalle työntäen sitä ulospäin vapauttaaksesi hihnan.

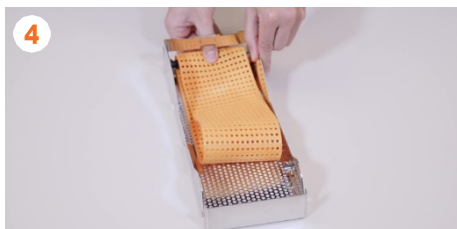

4 Irrota jätehihnan toinen pää.

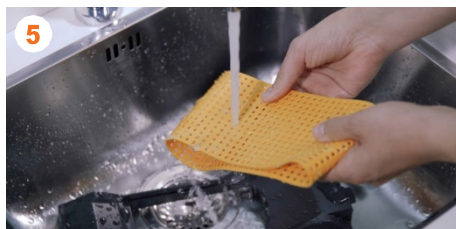

5 Kaikki osat voidaan pestä käsin pehmeällä sienellä ja saippuavedellä.



6 Kaikki osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

## Osien puhdistusohjeet

### ns. keskipäivän puhdistus

#### Kansi, puristusyksikkö ja jätehihnayksikkö




1 Käännä nipat osoittamaan klo 12 ja irrota etukansi sekä sivukannet.




2 Irrota jätehihna-yksikkö nostamalla kokonaisuus pois mehkaukalon päältä.



3 Irrota kuvassa näkyvä puristusyksikön ruuvi.

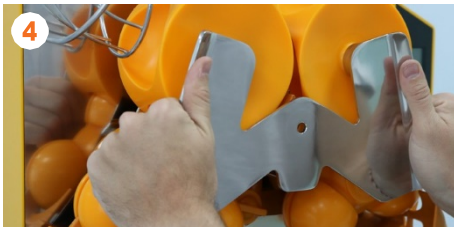

4 Irrota puristusyksikkö vetämällä sitä itseäsi kohti ruostumattomasta teräksestä olevista kahvoista.

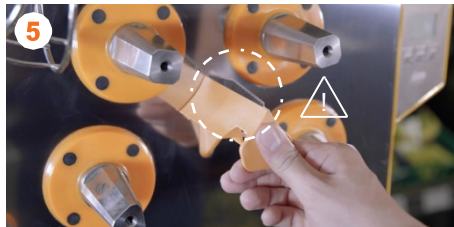

5 Irrota terä vetämällä kahvaa itseäsi kohti.  
**Varoitus! Varo, ettet viillä itseäsi.**



6 Irrota mehuastia ja tyhjennä sen sisältö, putsaa myös suodatin.



7 Puhdista koneen etuosa pehmeällä sienellä ja huuhtelee vedellä.

Puhdistaaksesi irrotetut osat, seuraa päivittäisen puhdistuksen yleisiä ohjeita.

#### Osien takaisinasettaminen.

Keskipäivän lisäpuhdistusta varten suosittelemme seuraavia vaihto-osia:  
kansi, puristusyksikkö ja jätehihna-järjestelmä.

Tilaukset: [varaosat@dayton.fi](mailto:varaosat@dayton.fi)  
tai puh. 010 820 5874

## Osien puhdistusohjeet

### Viikoittainen puhdistus

#### Puristusyksikkö

Perusteellista puhdistusta varten pura puristusyksikkö osiin ja puhdista kaikki osat.

Desinfioi puristusyksikkö pesun jälkeen.



1

Irrota alaosan sivuilla sijaitsevat kuorienpoistajat.



2

Irrota kuvassa näkyvä ruuvi.




3

Nosta ruostumattomasta teräksestä olevista kahvoista.



4

Irrota mehustuspäät.

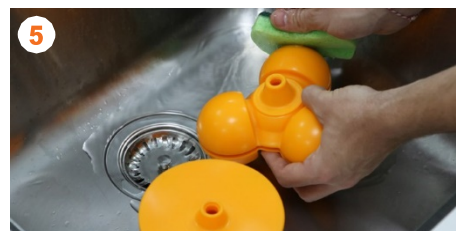


5

Puhdista kaikki osat puhdistussienellä ja saippualla, jonka jälkeen huuhtelee puhtaalla vedellä. Kaikki osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.



6

Puhdista syöttölautanen pehmeällä sienellä poistaaksesi siinä yhä mahdollisesti kiinni olevat roskat.

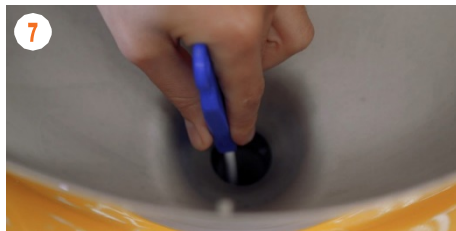

7

Aseta puhdistusharja syöttölaitteen rungossa olevaan viemäriaukkoon, ja poista kaikki jäämä, jota saattaa löytyä putkesta. Suihkuta viemäriaukkoon desinfiointisuihketta puhdistuksen jälkeen.